SAMSUNG

Mosógép
Használati útmutató

S1005J / S1003J
S805J / S803J

CE

Biztonsági figyelmeztetések

Gratulálunk az Ön új Samsung mosógépéhez! E Használati utasítás fontos információkat tartalmaz a mosógép telepítéséről, használatáról és ápolásáról.
Kérjük, szakítson időt e Használati útmutató elolvasására, hogy teljesen kihasználhassa a mosógép nyújtotta előnyöket és sok éven keresztül élvezhesse az e mosógép nyújtotta örömöket.

A mosógép használata előtt

- A csomagolóanyagok veszélyesek lehetnek a gyerekekre, ügyeljen, hogy a csomagolóanyagokhoz (műanyagzacskók, polisztirén) ne férhessenek hozzá gyerekek.
- A mosógép csak háztartási használatra készült.
- A vízcsatlakozást és a villamos csatlakozást szakembernek kell elkészítenie, betartva a gyártó utasításait (lásd "A mosógép telepítése" fejezetet a 2. oldalon) és a helyi biztonsági előírásokat.
- A mosógép bekapcsolása előtt el kell távolítani minden csomagolóanyagot és szállítási rögzítést. Ellenkező esetben komolyan károsodhat a mosógép. Lásd a "Szállítási rögzítések eltávolítása" szakaszt a 3. oldalon).
- Mielőtt először ruhát mos a mosógéppel, le kell futtatni a mosógépen egy komplett mosási ciklust ruha nélkül. Lásd a "Az első mosás" szakaszt a 7. oldalon.

Biztonsági előírások

- A mosógép tisztítása vagy karbantartása előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból vagy állítsa a ⏻ (Be/Ki) gombot a Ki állásba.
- Ügyeljen arra, hogy üresek legyenek a mosandó ruhadarabok zsebei. A kemény, éles tárgyak, például pénzérmék, biztosítótűk, szögek, csavarok vagy kövek súlyosan károsíthatják a mosógépet.
- Használat után húzza ki mindig a hálózati csatlakozót és zárja el a vizet.
- Mielőtt kinyitja a mosógép ajtaját, ellenőrizze, leürült-e a víz! Nem szabad kinyitni az ajtót, amíg vizet lehet látni.
- Macska, kutya vagy kisgyerek bemászhatnak a mosógépbe. Ellenőrizze a mosógépet minden használat előtt.
- Mosás közben az üvegajtó nagyon felforrósodik. Tartsa távol a gyerekeket a működő mosógéptől.
- Ne próbálkozzék a mosógép javításával. A nem szakember által elvégzett javítás személyi sérülést és/vagy még nagyobb kárt okozhat.
- Ha megsérült a hálózati csatlakozó vagy a csatlakozókábel, akkor a veszély megszüntetése érdekében azonnal ki kell azt cseréltetni a szakkereskedővel vagy a szervizzel.
- A mosógépet szervizelnie csak az erre felhatalmazott szervizközpontnak szabad, és csak eredeti pótalkatrészeket szabad használni.

● ÕRIZZE MEG E HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT!

Tartalomjegyzék

Biztonsági figyelmeztetés	borító belső oldala
A mosógép telepítése	**2**
A mosógép kicsomagolása	2
A mosógép áttekintése	2
Felállítási hely	3
Állítható lábak beállítása	3
Szállítási biztosítások eltávolítása	3
Befolyócső bekötése (Opció)	3
Befolyócső bekötése	4
Kifolyócső felszerelése	4
Mosás	**5**
A kezelőegység	5
Az első mosás	7
Mosószer betöltése a mosógépbe	7
Ruhamosás a "Fuzzy Logic" használatával	8
Előmosás beállítása	9
Opciók	9
Mosás kézi beállítással	10
Késleltetett indítás	10
Tanácsok és ötletek	11
Karbantartás	**12**
Ha befagyott a víz a mosógépbe	12
Mosógép külsejének tisztítása	12
A mosószertartó tisztítása	12
A szűrő megtisztítása	13
A befolyócső szűrőszitájának megtisztítása	13
Üzemzavarok elhárítása	**14**
Problémák és megoldások	14
Hibajelzések értelmezése	14
Program táblázat	**15**
Függelék	**16**
A ruhákba bevarrt gyári címkék magyarázata	16
Villamos biztonsági figyelmeztetések	16
Környezetvédelem	17
Megfelelőségi nyilatkozat	17
Műszaki adatok	17

A mosógép kicsomagolása

Csomagolja ki a mosógépet, ellenőrizze, nincs-e rajta szállítási sérülés. Ellenőrizze egyúttal a szállítmány hiánytalanságát is az alábbi ábra szerint. Szállítási sérülés vagy hiány esetén reklamáljon azonnal a Samsung szakkereskedőnél.

A mosógép áttekintése

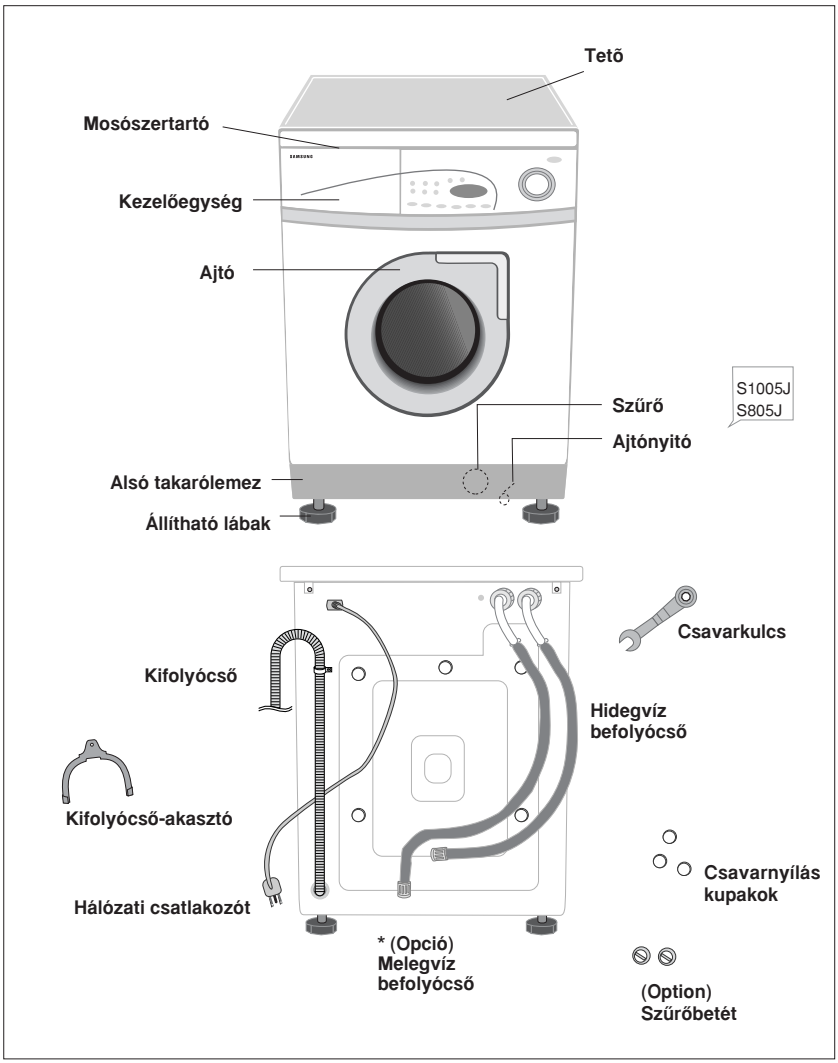

A mosógép telepítése

Felállítási hely

A mosógép felállítási helyének kiválasztásánál ügyeljen az alábbiakra:

- A padló legyen kemény, vízszintes (ha a padló nem sík, lásd alább az "Állítható lábak beállítása" szakaszt).
- A mosógép ne legyen közvetlen napsütésnek kitéve.
- Legyen megfelelő szellőzés.
- A helyiség hőmérséklete ne csökkenjen 0°C alá.
- A mosógép közelében ne legyenek hőforrások, például kályha.

Vigyázzon arra, hogy a mosógép ne álljon a hálózati csatlakozókábelén.
A szellőzőnyílásokat nem szabad eltakarni linóleummal vagy padlószőnyeggel, ha a mosógépet linóleummal vagy padlószőnyeggel borított padlón állítják fel.

Állítható lábak beállítása

Ha egyenetlen a padló, állítsa be a lábakat (ne rakjon fadarabokat vagy egyéb tárgyakat a lábak alá):

1. Állítsa kézzel a lábat a kívánt magasságba.
2. Húzza meg a kontraanyát a mellékelt csavarkulccsal.



- **Állítsa a mosógépet egy szilárd, sík felületre.**
  Ha a mosógép egyenetlen vagy gyenge felületre van felállítva, akkor zajosan vagy rezegve üzemel. (Csak 1ë-os szög megengedett).

Szállítási biztosítások eltávolítása

Mielőtt használatba veszi a mosógépet, távolítsa el a szállítási biztosításként szolgáló öt csavart a mosógép hátából. E célból:

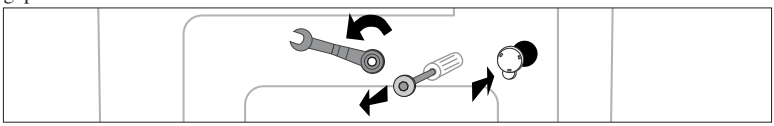

1. Oldja meg a csavarokat a mellékelt csavarkulccsal.
2. Fogja meg a csavarok fejét és húzza ki a csavarokat a lyukon keresztül.
3. Zárja le a csavarnyílásokat a mellékelt kupakokkal.
4. Őrizze meg a csavarokat, hátha később szállítani kell a mosógépet.

Befolyócső bekötése (Opció)

1. Vegye le az adaptert a befolyócsőről.			4. Csatlakoztassa a befolyócsövet az adapterhez. Húzza le a befolyócső (c) részét. Ha azután elengedi a (c) részt, a befolyócső automatikusan rögzül az adapterben, amikor bekattan a (c) rész.
2. Oldja meg egy csillag-csavarhúzóval az adapter négy csavarját. Azután fogja meg az adaptert és forgassa el a (b) részt a nyíl irányába, hogy 5 mm-es hézag jöjjön létre.			5. Csatlakoztassa a befolyócső másik végét a mosógép tetején lévő belépő vízszelephez.
3. Csatlakoztassa az adaptert a vízcsaphoz a csavarok meghúzásával. Azután forgassa el a (b) részt a nyíl irányába és erősítse össze az (a) és (b) részt.			• Ha a vízcsap menettel van ellátva, akkor csatlakoztassa hozzá a mellékelt ábra szerint a befolyócsövet.

MEGJEGYZÉS: *Ha a csatlakozás elkészítése után víz szivárog a csatlakozási helyeknél, akkor ismételje meg a megfelelő műveleti lépéseket. A vízbevezetéshez a legközönségesebb típusú vízcsapot használja. Ha a vízcsap szögletes vagy túl nagy, vegye ki a távtartógyűrűt, mielőtt bedugja a vízcsapot az adapterbe.*

Befolyócső bekötése

A befolyócső egyik végét a mosógéphez, a másik végét a vízcsaphoz kell csatlakoztatni. Vigyázzon, ne feszítse meg a befolyócsövet. Ha túl rövid a befolyócső és Ön nem akarja közelebb felszerelni a vízcsapot, akkor használjon a befolyócső helyett egy hosszabb, nyomásálló bekötőtömlőt.

A befolyócső bekötésének lépései:

1. Fogja meg a hidegvíz befolyócső L-alakú karos szerelvényét és csatlakoztassa azt a mosógép hátoldalán lévő hidegvíz belépőcsonkhoz. Húzza meg kézzel.

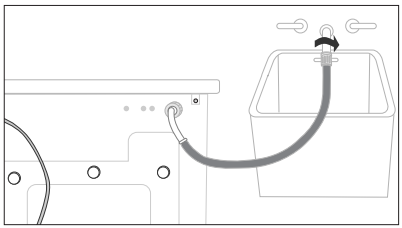

2. Csatlakoztassa a hidegvíz befolyócső másik végét egy hidegvízcsaphoz, és húzza meg ezt is csak kézzel.

Opció:

1. **Fogja meg a melegvíz befolyócső L-alakú karos szerelvényét és csatlakoztassa azt a mosógép hátoldalán lévő piros melegvíz belépőcsonkhoz. Húzza meg kézzel.**
2. **Csatlakoztassa a melegvíz befolyócső másik végét egy melegvízcsaphoz és húzza meg kézzel.**
3. **Alkalmazzon Y-idomot, ha csak hidegvizet akar használni.**

Kifolyócső felszerelése

A kifolyócső végével három dolgot lehet csinálni:

Beakasztani a mosdó vagy mosogató szélébe

A kifolyócső végének a padlótól mért 60 és 90 cm közötti magasságban kell lennie. A kifolyócső végének beakasztásához használja a mellékelt műanyag kifolyócső-akasztót. Erősítse az akasztót egy kampóval a falhoz vagy egy zsinórdarabbal a csaphoz, hogy ne mozoghasson a kifolyócső.

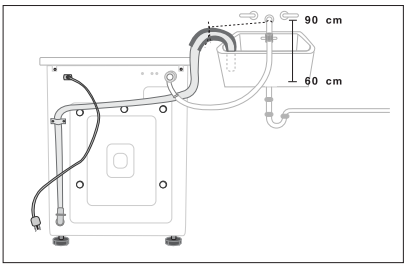

Bekötni egy mosdó vagy mosogató szifonjába

A bekötési helynek a szifon előtt kell lennie, a padlótól legalább 60 cm magasságban.

Bekötni egy szennyvíz-vezetékbe

Egy a padlóban menő vízszintes szennyvízvezetékbe való bekötéshez használjon egy 65 cm magas függőleges csövet; e cső ne legyen rövidebb 60 cm-nél és ne legyen hosszabb 90 cm-nél.

A kezelőegység

S1005J, S1003J

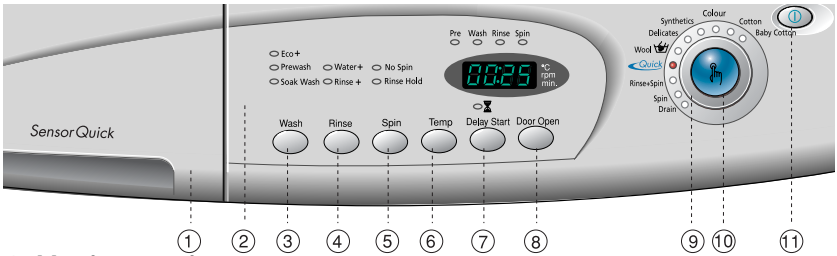

1. Mosószertartó
2. Kezelőegység
   Kijelzi a mosási ciklus hátralévő idejét és a hibajelzéseket.
3. Wash (Mosás) gomb
   E gomb nyomogatásával állíthatja be Ön a mosási ciklus opcionális részeit.
   {Eco$^+$ ➔ Prewash ➔ Soak Wash ➔ Cancel ➔ Eco$^+$}. {Eko ➔ Előmosás ➔ Áztatás ➔ Törlés ➔ Eko}
   Megjegyzés: Az Előmosás/Eko/Áztatás csak a Babaruha, Pamut, Színes ruha, Műszál vagy Kényes ruhanemű programoknál használható.
4. Rinse (Öblítés) gomb
   E gomb nyomogatásával állíthatja be Ön az öblítési opciókat.
   {Water$^+$ ➔ Rinse$^+$ ➔ Water$^+$ + Rinse$^+$ ➔ Cancel ➔ Water$^+$}.
   {Víz$^+$ ➔ Öblítés$^+$ ➔ Víz$^+$ + Öblítés$^+$ ➔ Törlés ➔ Víz$^+$}.
5. Spin (Centrifugálás) választógomb
   E gomb nyomogatásával választhat Ön a centrifugálási opciók közül.

no, rh, 400, 600, 800, 1000 rpm

   no: nincs centrifugálás,
   rh: öblítővíz a gépben marad

   Ha üzem közben nyomja meg azt a gombot, akkor a kijelzőn megjelenik a választott centrifuga-fordulatszám.
6. Temperature (Hőmérséklet) választógomb
   E gomb nyomogatásával választhat Ön a hőmérséklet-opciók közül.
   (cold water, 30°C, 40°C , 60°C and 95°C). (hideg víz, 30°C, 40°C, 60°C és 95°C)
   Ha Ön üzem közben megnyomja ezt a gombot, a kijelzőn megjelenik a választott hőmérséklet.
7. Delay Start (Késleltetett indítás) gomb
   E gomb nyomogatásával választhat Ön a késleltetett start opciók közül.
   (1 órától 24 óráig, egy órás lépésekkel).
8. Ajtónyitás gomb (S1005J)
   E gombbal lehet kinyitni a mosógép ajtaját.
   Megjegyzés: Nem nyitható ki az ajtó, amíg nem nyomja meg a ⏻ (Be/Ki) gombot.
9. Fuzzy Control forgógomb
   Állítsa a forgógombot a nyolc mosóprogram egyikére.

Baby Cotton, Cotton, Colour, Synthetic, Delicate, Wool, Quick, Rinse+Spin, Spin, Drain
Bébiruha, pamut, színes ruha, műszál, kényes ruhanemű, gyapjú, gyors, öblítés+centrifugálás, centrifugálás, ürítés.

10. Start/Pause (Start/Szünet) gomb
    Ezzel a gombbal iktathat Ön be szünetet és indíthatja újra a programot.
11. ⏻ (Be/Ki) gomb
    E gomb megnyomásával adható hálózati feszültség a mosógépre, ha Ön még egyszer megnyomja a gombot, kikapcsol a mosógép. Ha Ön hálózati feszültséget ad a mosógépre és 10 percen keresztül nem nyom meg semmilyen gombot, akkor a vezérlés automatikusan lekapcsolja a mosógépet a villamos hálózatról.

A kezelőegység

S805J, S803J

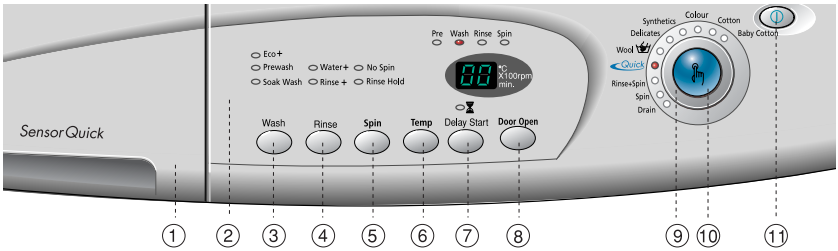

1. Mosószertartó
2. Kezelőegység
   Kijelzi a mosási ciklus hátralévő idejét és a hibajelzéseket.
3. Wash (Mosás) gomb
   E gomb nyomogatásával állíthatja be Ön a mosási ciklus opcionális részeit.
   {Eco$^+$ ➔ Prewash ➔ Soak wash ➔ Cancel➔ Eco$^+$}.{Eko$^+$ ➔ Előmosás ➔ Áztatás ➔ Törlés ➔ Eko$^+$}
   Megjegyzés: Az Előmosás csak a Pamut, Színes ruha, Műszál vagy Kényes ruhanemű programoknál használható.
4. Rinse (Öblítés) gomb
   E gomb nyomogatásával állíthatja be Ön az öblítési opciókat.
   {Water$^+$ ➔ Rinse$^+$ ➔ Water$^+$ + Rinse$^+$ ➔ Cancel ➔ Water$^+$}.
   {Víz$^+$ ➔ Öblítés$^+$ ➔ Víz$^+$ + Öblítés$^+$ ➔ Törlés ➔ Víz$^+$ }
5. Spin (Centrifugálás) választógomb
   E gomb nyomogatásával választhat Ön a centrifugálási opciók közül.

no, rh, 4, 6, 8 (x100 rpm)	*no:nincs centrifugálás, rh:öblítővíz a gépben marad*

   Ha üzem közben nyomja meg azt a gombot, akkor a kijelzőn megjelenik a választott centrifuga-fordulatszám.
6. Temperature (Hőmérséklet) választógomb
   E gomb nyomogatásával választhat Ön a hőmérséklet-opciók közül.
   (cold water, 30°C, 40°C , 60°C and 95°C). (hideg víz, 30°C, 40°C, 60°C és 95°C)
   Ha Ön üzem közben megnyomja ezt a gombot, a kijelzőn megjelenik a választott hőmérséklet.
7. Delay Start (Késleltetett indítás) gomb
   E gomb nyomogatásával választhat Ön a késleltetett start opciók közül.
   (1 órától 24 óráig, egy órás lépésekkel).
8. Ajtónyitás gomb
   E gombbal lehet kinyitni a mosógép ajtaját.
   Megjegyzés: Nem nyitható ki az ajtó, amíg nem nyomja meg a ⏻ (Be/Ki) gombot.
9. Fuzzy Control forgógomb
   Állítsa a forgógombot a nyolc mosóprogram egyikére.

Baby Cotton, Cotton, Colour, Synthetic, Delicate, Wool, Quick, Rinse+Spin, Spin, Drain

   (Bébiruha, pamut, színes ruha, műszál, kényes ruhanemű, gyapjú, gyors, öblítés+centrifugálás, centrifugálás, ürítés).
10. Start/Pause (Start/Szünet) gomb
    Ezzel a gombbal iktathat Ön be szünetet és indíthatja újra a programot.
11. ⏻ (Be/Ki) gomb
    E gomb megnyomásával adható hálózati feszültség a mosógépre, ha Ön még egyszer megnyomja a gombot, kikapcsol a mosógép. Ha Ön hálózati feszültséget ad a mosógépre és 10 percen keresztül nem nyom meg semmilyen gombot, akkor a vezérlés automatikusan lekapcsolja a mosógépet a villamos hálózatról.

Mosás

Az első mosás.

Mielőtt Ön első ízben ruhát mos, futtasson le egy teljes mosási ciklust ruha nélkül. E célból:

1. Nyomja meg a ⏻ (Be/Ki) gombot.
2. Töltsön egy kis mosószert a mosószertartó Ⅱ rekeszébe.

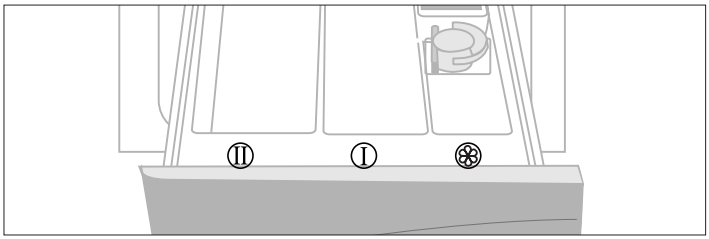

3. Nyissa ki a befolyócső előtt lévő vízcsapot.
4. Nyomogassa a Hőmérséklet gombot, míg 40°C nem jelenik meg a kijelzőn.
5. Nyomja meg a Start/Szünet gombot.

• Ezáltal eltávozik a gyári próbaüzemnél a mosógépben maradt víz.

Mosószer betöltése a mosógépbe

1. Húzza ki a mosószertartót.
2. Öntsön mosószert a Ⅱ .rekeszbe.
3. Öntsön előmosószert a Ⅰ rekeszbe (ha kíván).
4. Öntsön öblítőszert a ❀ rekeszbe (ha kíván).

***Nem minden típusnál**

Meleg víz használata

• A melegvízszelep akkor lép működésbe, ha Ön legalább 60°C-os vízhőmérsékletet választ (60°C vagy 95°C).

Ruhamosás a "Fuzzy Logic" használatával

Az Ön új mosógépével könnyű dolog a ruhamosás a Samsung "Fuzzy Logic" automatikus vezérlőrendszerének használatával. Amikor Ön kiválaszt egy mosóprogramot, a gép beállítja a helyes hőmérsékletet, mosási időt és mosási sebességet.

Ha mosni akar a Fuzzy Logic programokkal:

1. Nyissa ki a befolyócső előtti vízcsapot.
2. Nyomja meg a ⏻ (Be/Ki) gombot.
3. Nyomja meg az Ajtónyitás gombot (S1005J, S805J).
   Megjegyzés: Nem nyitható ki az ajtó, amíg nincs megnyomva a ⏻(Be/Ki) gomb.
4. Nyissa ki az ajtót.
5. Rakja be a szennyest egyenként lazán a dobba, ne töltse túl a dobot.
6. Csukja be az ajtót.
7. Töltsön be mosószert, öblítőszert és előmosószert (ha szükséges) a megfelelő rekeszbe.
   Megjegyzés: Előmosás csak a Babaruha, Pamut, Színes ruha, Műszál és Kényes ruhanemű esetében lehetséges. Előmosásra csak akkor van szükség, ha a ruha nagyon piszkos. Ha Ön előmosást akar használni, olvassa el a "Előmosás beállítása" szakaszt a következő oldalon.
8. Állítsa a Fuzzy Control forgókapcsolót a mosandó ruha típusának megfelelő programra: Babaruha, Pamut, Színes ruha, Műszál, Kényes ruhanemű, Gyapjú, Gyors (gyors ciklus), Öblítés + Centrifugálás, Centrifugálás, Ürítés.

   A kijelzőn világítanak a megfelelő jelzőlámpák.
9. Ezután Ön beállíthatja a mosási hőmérsékletet, a ventilátor fordulatszámát és a bekapcsolási késleltetés idejét a megfelelő gombokkal.
10. Nyomja meg a Start/Szünet gombot a Fuzzy Control forgógombon és ezzel elkezdődik a mosás. Világít a bekapcsolási késleltetés kijelzője és a kijelzőn megjelenik a hátralévő idő.

A program lefutása után:

A program teljes befejezése után 10 perccel a vezérlés automatikusan leválasztja a mosógépet a villamos hálózatról.

1. Nyomja meg az Ajtónyitás gombot (S1005J, S805J).
   Megjegyzés: A gép leállása vagy az áramellátás megszakítása után 3 percig nem nyílik ki az ajtó (S1003J, S803J).
2. Vegye ki a ruhát.

Mosás

Előmosás beállítása

Előmosás csak a Bébiruha, Pamut, Műszál vagy Kényes ruhanemű esetén állítható be.
Ha előmosást akar használni:

1. Öntsön be előmosószert a mosószertartó ① rekeszébe.
2. Válassza ki a kívánt programot (Babaruha, Pamut, Színes ruha, Műszál vagy Kényes ruhanemű).
3. Nyomogassa a Mosás, Öblítés vagy Opció gombot, míg ki nem gyullad a "Előmosás" (Prewash) jelzőlámpa a kezelőegységen.
4. Nyomja meg a Start/Pause gombot a program elindításához.

Opciók

Water+ + (Víz+)

Ennél az opciónál növelt vízmennyiséggel történik az öblítés.
E funkció bébiruhához használható. Lágy vízvezetéki víznél ajánlható.

Eco+ (Eko+)

Az Eco+ csak a Bébiruha, Pamut, Színes ruha, Műszál vagy Kényes ruhanemű programoknál áll rendelkezésre. Ezzel az opcióval csökkenthető a fűtési idő és a hőmérséklet.
Kevéssé szennyezett ruha mosásához ajánlott.

Rinse+ (Öblítés+)

A gép eggyel több öblítést csinál.
A mosási idő ennek megfelelően meghosszabbodik.

No spin (Nincs centrifugálás)

A program végén az öblítővíz leürítése után nem centrifugál a gép.

Rinse Hold (Öblítővíz a gépben marad)

A ruha benne marad az utolsó öblítővízben.
A ruha kiszedése előtt a "Drain" (Ürítés) vagy a "Spin" (Centrifugálás) programot kell lefuttatni.

Soak Wash (Áztatás)

Ez az opció erősen szennyezett ruhánál ajánlható. A gép 40 percig áztatja a ruhát (a dob időnként megfordul).Az áztatás után a gép lefuttatja a Program választógombbal beállított programot. Az áztatás funkció nem használható a Wool (Gyapjú) és a Quick (Gyors) programnál.

Megjegyzés: Az előmosás, Eko+ és Áztatás (Prewash, Eco+ és Soak Wash) opciók közül egyszerre csak egy választható.

Mosás kézi beállítással

Ha Ön kézi beállítással, a Fuzzy Logic nélkül akar mosni, akkor járjon el az alábbiak szerint:

1. Nyissa ki a vízcsapot a befolyócső előtt.
2. Nyomja meg a ⏻ (Be/Ki) gombot a mosógépen.
3. Nyomja meg az Ajtónyitás gombot (S1005J, S805J).
   Megjegyzés: Nem nyitható ki az ajtó, amíg nincs megnyomva a ⏻(Be/Ki) gomb.
4. Nyissa ki az ajtót.
5. Rakja be a mosandó ruhát egyenként, lazán a dobba, ne töltse túl a dobot.
6. Csukja be az ajtót.
7. Öntsön be mosószert, és ha szükséges, öblítőszert vagy elomosószert a megfelelő rekeszekbe.
8. Állítsa be a mosási hőmérsékletet a Temperature gomb nyomogatásával. (hideg víz, 30°C, 40°C, 60°C, 95°C).
9. Válassza ki a centrifugálás kívánt módját a Spin gomb nyomogatásával [no, rh, 400, 600, 800, ... fordulat/perc (rpm)].
   Megjegyzés: Az "rh" programnál az utolsó öblítővíz a gépben marad.
   no: Nincs centrifugálás, rh: Öblítővíz a gépben marad.
10. Nyomogassa a Wash, Rinse vagy Option gombot, míg meg nem jelenik a kívánt funkció: Prewash (csak bébiruhánál, pamutnál, színes ruhánál, műszálnál, kényes ruhaneműnél), Water+, Rinse+, Eco+, Soak Wash
11. Nyomja meg a Start/Pause gombot, hogy elinduljon a gép.

Ha véget ért a mosás:

1. Nyomja meg az Ajtónyitás gombot (S1005J, S805J).
   Megjegyzés: A gép leállása vagy az áramellátás megszakítása után 3 percig nem nyílik ki az ajtó (S1003J, S803J).
2. Vegye ki a ruhát.

Késleltetett indítás (S1005J, S1003J, S805J, S803J)

Ön beállíthatja úgy a mosógépet, hogy később kezdjen el mosni. A késleltetési időt 1 és 24 óra között állíthatja be (1 órás lépésekben).

A késleltetett indításhoz járjon el az alábbiak szerint.

1. Állítsa be kézzel vagy automatikusan a mosógépet a mosandó ruhának megfelelően.
2. Nyomogassa a Delay Start gombot, míg meg nem jelenik a kívánt késleltetési idő.
3. Nyomja meg a Start/Pause gombot. Kigyullad a késleltetett indítás kijelzője, és az óra elkezd visszaszámlálni a bekapcsolási időig.
4. Ha törölni akarja a késleltetett indítás beállítást, nyomja meg a ⏻(Be/Ki) gombot, majd kapcsolja be újra a mosógépet.

Tanácsok és ötletek

A szennyes szortírozása: Válogassa szét a szennyest az alábbiak szerint:

- **A ruha anyaga szerint: Különítse el a pamutot, a kevertszálas ruhát, a műszálast, a selymet, a gyapjút és a rayont.**
- **Szín szerint: Különítse el a fehéreket és a színeseket. Mossa külön az új, színes ruhadarabokat!**
- **Méret szerint: Ha különböző méretű ruhadarabokat mos együtt, akkor jobb lesz a mosóhatás.**
- **Érzékenység szerint: A kényes ruhadarabokat, tehát a tiszta pamutot, a függönyöket és a selyem ruhadarabokat mossa külön a Delicate (Kényes ruhanemű) programmal. Nézze meg a ruhadarabba bevarrt címkét és a függelékben található magyarázatot.**

Zsebek kiürítése: A pénzérmék, biztosítótűk és hasonló tárgyak károsíthatják a szövetet, árthatnak a mosógép dobjának és a víztartálynak.

Rögzítőelemek: Húzza be a cipzárokat és gombolja be a gombokat, kapcsolja be a kapcsokat; húzza össze a laza szíjakat vagy szalagokat.

Pamut előmosása: Az Ön új mosógépe, a modern mosószerekkel használva tökéletes mosóhatást biztosít, ezáltal energiát, időt, vizet és mosószert takarít meg. Ha azonban a mosandó pamut nagyon piszkos, alkalmazzon előmosást egy protein-alapú mosószerrel.

Ruhaadag: Ne töltse túl a mosógépet, mert nem tisztul meg a ruha. Ne lépje túl az alábbi táblázatban felsorolt ruhaadagokat.

Ruha anyaga	**Adag tömege**
Bébiruha	2.0 kg
Színes ruha/Pamut	
- átlagosan/kissé szennyezett	3.5 kg
- erősen szennyezett	3.5 kg
Műszál	2.0 kg
Kényes ruhanemű	1.5 kg
Gyapjú	1.5 kg

Mosószerek: Az alkalmazandó mosószer típusa függ a ruha anyagától (bébiruha, pamut, műszál, kényes ruhanemű, gyapjú), színétől, a mosási hőmérséklettől, a szennyeződés mértékétől és típusától. Mindig csak automata mosógépekhez alkalmas mosószereket használjon.

Tartsa be a mosószer gyártójának adagolási utasítását, melynél figyelembe kell venni a ruha súlyát, a szennyezettség mértékét és a víz keménységét. Ha Ön nem tudja, hogy mekkora a víz keménysége az Önök körzetében, érdeklődjék a vízműveknél.

Megjegyzés:
A mosószereket és az adalékanyagokat tartsa száraz, biztonságos helyen, hogy gyerekek ne férhessenek hozzá.

Ha befagyott a víz a mosógépbe

Ha a hőmérséklet a fagypont alá csökkent és befagyott a víz a mosógépbe:

1. Húzza ki a hálózati csatlakozót.
2. Öntsön forró vizet a befolyócső előtti vízcsapra, hogy le lehessen venni a befolyócsövet.
3. Vegye le a befolyócsövet és rakja be meleg vízbe.
4. Öntsön forró vizet a mosógép dobjába és hagyja benne 10 percig.
5. Kösse vissza a befolyócsövet a vízcsaphoz és ellenőrizze, normálisan működik-e a vízbelépés és a leürítés.

Mosógép külsejének tisztítása

1. Törölje át egy mosogatószerrel átitatott nedves ronggyal a mosógép külső felületeit, így a kezelőegységet is. Ne használjon koptató hatású tisztítószert.
2. Törölje át egy száraz ronggyal a felületeket.
3. Ne öntsön vizet a mosógépre.

A mosószertartó tisztítása

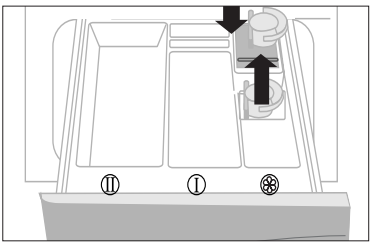

1. Nyomja meg a kioldókart a mosószertartóban és húzza ki a mosószertartót.
2. Vegye ki a dugót a ❀ rekeszből.
3. Mosogassa el folyó vízben a mosószertartót.
4. Tisztítsa meg a tartó hornyát egy régi fogkefével.
5. Rakja vissza a dugót (óvatosan a helyére illesztve) és rakja be a folyékony mosószer választófalat a tartóba.
6. Rakja vissza a tartót a helyére.
7. Futtasson le egy öblítő programot üres dobbal.

A szűrő megtisztítása

Tisztítsa meg a szűrőt évente kétszer vagy háromszor.

1. Vegye le az alsó takarólemezt a mosógép homlokfalán.
2. Csavarja ki balra a leürítődugót és engedje ki az összes vizet.
3. Csavarja ki a szűrőt és vegye ki.

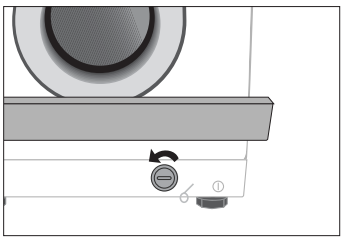

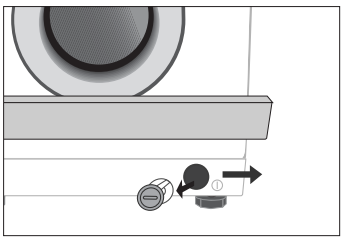

4. Tisztítsa meg a szűrőt. Ellenőrizze, nincs-e dugulás a szivattyú járókerekénél. Szerelje vissza a szűrőt.
5. Szerelje vissza az alsó takarólemezt.

A befolyócső szűrőszitájának megtisztítása

Tisztítsa meg a befolyócső szűrőszitáját évente legalább egyszer, vagy ha az alábbi hibajelzés jelenik meg a kijelzőn:

A tisztításhoz járjon el az alábbiak szerint:

1. Zárja el a vízcsapot a befolyócső előtt.
2. Szerelje le a befolyócsövet a mosógép hátoldaláról.
3. Vegye ki óvatosan egy laposfogóval a szűrőszitát a befolyócső végéből és mossa ki. Tisztítsa meg a menetes csatlakozó belsejét és külsejét is.

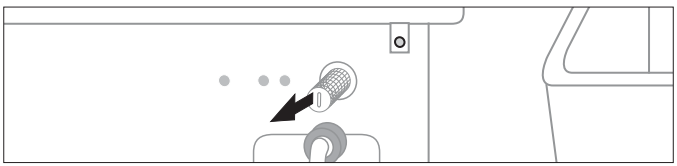

4. Rakja vissza a szűrőszitát a helyére.
5. Szerelje vissza a befolyócsövet a mosógép hátoldalára.
6. Nyissa ki a vízcsapot és nézze meg, nincs-e szivárgás a csatlakozásoknál.

Problémák és megoldások

A mosógép nem indul el

- Ellenőrizze, be van-e jól csukva az ajtó.
- Ellenőrizze, be van-e dugva a hálózati csatlakozót.
- Ellenőrizze, nyitva van-e a vízcsap.
- Ellenőrizze, megnyomta-e a Start/Pause gombot.

A mosógépbe nem folyik be víz

- Ellenőrizze, nyitva van-e a vízcsap.
- Ellenőrizze, nem fagyott-e el a befolyócső.
- Ellenőrizze, nem tört-e meg a befolyócső.
- Ellenőrizze, nem dugult-e el a befolyócsőnél lévő szűrőszita.

Mosószer maradt a mosószertartóban a mosás után

- Ellenőrizze, elég nagy víznyomással üzemel-e a mosógép.
- Rakja a mosószereket a mosószertartó belső végébe (a külső szélétől távol).

A mosógép rezeg vagy túl zajos

- Ellenőrizze, vízszintes felülten áll-e a mosógép. Ha nem, állítsa vízszintbe a mosógépet az állítható lábak segítségével (lásd a 3. oldalt).
- Ellenőrizze, nincsenek-e még bent a szállítási rögzítésként szolgáló csavarok (lásd a 3. oldalt).
- Ellenőrizze, nem ér-e hozzá egy idegen tárgyhoz a mosógép.
- Ellenőrizze, ki van-e egyensúlyozva a dobban lévő ruha.

A mosógép nem ürül le és/vagy nem centrifugál

- Ellenőrizze, nem nyomódott-e össze vagy nem tört-e meg a kifolyócső
- Ellenőrizze, nem dugult-e el a befolyócső szűrőszitája (lásd az előző oldalt).

Nem működik az Ajtónyitás gomb (S1005J, S805J)

1. Húzza ki a hálózati csatlakozódugót a konnektorból.
2. Zárja el a befolyócső előtti vízcsapot.
3. Pattintsa le egy csavarhúzóval az alsó takarólemezt.
4. Keresse meg a narancsszínű műanyagfület és húzza előre, hogy kinyíljon az ajtó.

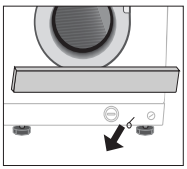

Hibajelzések értelmezése

Hibajelzés	Teendő
door Ed	Csukja be az ajtót.
E1	• Ellenőrizze, nyitva van-e a vízcsap. • Ellenőrizze a víznyomást.
E2	• Tisztítsa meg a szűrőt. • Ellenőrizze, jól van-e felszerelve a kifolyócső.
E4	A dobban lévő ruha nincs kiegyensúlyozva; válassza szét az összegubancolódott ruhadarabokat. Ha csak egyetlen ruhadarabot mos, például egy fürdő-köpenyt vagy egy farmert, lehet, hogy az utolsó centri-fugálás nem lesz tökéletes és az "E4" hibajelzés jelenik meg a kijelzőn.
E9	• Ellenőrizze, nincs-e túl alacsonyan a kifolyócső vége. • Ellenőrizze, nem merül-e vízbe a kifolyócső vége.

Mielőtt kihívja Ön a szervizt:

1. Próbálja meg megszüntetni a problémát (lásd az "Üzemzavarok elhárítása" szakaszt ezen az oldalon.
2. Indítsa el újra a programot, hátha nem ismétlődik meg a hiba.
3. Ha a hiba továbbra is fennáll, forduljon a szervizhez.

Program táblázat

PROG-RAM	Max adag (kg)	MOSÓSZER ÉS ADALÉKOK			Hőmér-séklet (MAX) I'C	Centrifugálási fordulatszám		Késlel tetett start	Funkció	Víz-töltet (l)	Villa-mos energia (kWh)
		Elő-mo-sás	Mo-sás	Öblí-tő-szer		S1005J S1003J	S805J S803J		Előmosás		
Baby Cotton Bébi ruha	2.0	✻	igen	✻	95	800	800	✻	✻	46	1.32
Cotton Pamut	3.5	✻	igen	✻	95	1000	800	✻	✻	49	1.49
Colour Színes ruha	3.5	✻	igen	✻	60	1000	800	✻	✻	43	0.8
Synthetic Műszál	2.0	✻	igen	✻	60	800	800	✻	✻	49	0.58
Delicate Kényes ruhanemű	1.5	✻	igen	✻	40	600	600	✻	✻	39	0.32
Wool Gyapjú	1.5	-	igen	✻	40	400	400	✻	-	37	0.26
Quick Gyors	1.5	-	igen	✻	40	1000	800	✻	-	31	0.28

PROGRAM	MOSHATÓ TEXTÍLIA
Pamut	Átlagosan vagy kissé szennyezett pamutanyagok, ágynemű, abrosz, fehérnemű, törülköző, ing, stb.
Színes ruha	Átlagosan vagy kissé szennyezett pamutanyagok, ágynemű, abrosz, fehérnemű, törülköző, ing, stb.
Műszál	Átlagosan vagy kissé szennyezett blúzok, ingek, stb., melyek poliészter (Diolen, Trevira), poliamid (Perlon, Nylon) szálakat tartalmaznak vagy egyéb hasonló kevert szálakból készültek.
Kényes ruhanemű	Kényes függönyök, női ruhák, szoknyák, ingek és blúzok.
Gyapjú	Géppel mosható címkével ellátott tiszta gyapjú darabok.
Gyors	Gyengén szennyezett pamut vagy vászonblúzok, ingek, sötét színű frottír anyagok, festett vászon ruhadarabok, farmer, stb.

1. Előmosás esetén a program kb. 15 perccel tovább tart.

2. A program időtartamára vonatkozó adatok az IEC 456 szabvány körülményei mellett érvényesek.

3. A felhasznált energia függ a hálózati víz hőmérsékletétől, a ruhaadagtól és a ruha fajtájától.

A ruhákba bevarrt gyári címkék magyarázata

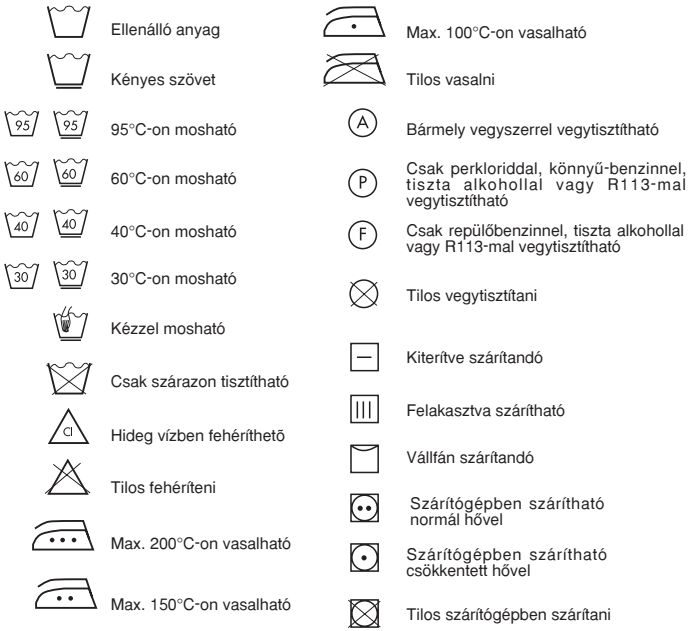

Villamos biztonsági figyelmeztetések

A tűzveszély, az áramütés és egyéb személyi sérülések megelőzése végett kérjük, tartsa be az alábbi biztonsági figyelmeztetéseket:

- A mosógépet csak az adattáblán feltüntetett típusú hálózatról szabad működtetni. Ha Önnek ezzel kapcsolatban bármilyen kérdése van, forduljon a Samsung szakkereskedőhöz vagy a helyi áramszolgáltató vállalathoz.
- A készüléket kizárólag földelt csatlakozóaljzatról (konnektorról) szabad működtetni.
- Vigyázzon a hálózati csatlakozókábelre. Helyezze el úgy, hogy ne sérülhessen meg.
- Ne terhelje túl villamosan a fali csatlakozóaljzatot (konnektort) vagy az esetleges hosszabbítókábelt. A túlterhelés tüzet vagy áramütést okozhat.

Függelék

Környezetvédelem

- E készülék újrahasznosítható anyagokból készült. Ha Ön úgy dönt, hogy leselejtezi a készüléket, kérjük, tartsa be a helyi hulladékártalmatlanítási előírásokat. Vágja le a hálózati csatlakozókábelt, hogy a készüléket ne lehessen a villamos hálózathoz csatlakoztatni. Szerelje le az ajtót, nehogy véletlenül rácsukódhasson a készülék belsejébe bemászó állatokra, kisgyerekekre.

- Ne használjon több mosószert a mosószer gyártója által ajánlott mennyiségnél.

- Csak akkor használjon folteltávolítókat és fehérítőszereket, ha erre tényleg szükség van.

- Mosson teljes adagot, így takarékoskodhat a vízzel és a villanyárammal (az adat nagysága függ a programtól).

Megfelelőségi nyilatkozat

A **2/1984. (III.10.) BkM-IpM sz.** együttes rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a **SAMSUNG** gyártmányú **S1005J / S1003J /S805J / S803J típusú mosógép** megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek.

Műszaki adatok

<table>
<tr><td>Típus</td><td colspan="5">ELÖLTÖLTŐS MOSÓGÉP</td></tr>
<tr><td>Méretek</td><td colspan="5">Szélesség 598 mm x mélység 340 mm x magasság 844 mm</td></tr>
<tr><td>Víznyomás</td><td colspan="5">50 kPa-800 kPa</td></tr>
<tr><td>Tömeg</td><td colspan="5">52 kg</td></tr>
<tr><td>Mosható és centrifugálható ruhaadag</td><td colspan="5">3.5 kg (száraz ruha)</td></tr>
<tr><td rowspan="7">Felvett
teljesítmény</td><td colspan="2" rowspan="2">Mosás</td><td>220V</td><td colspan="2">70W</td></tr>
<tr><td>240V</td><td colspan="2">70W</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">Mosás és fűtés</td><td>220V</td><td colspan="2">1800W</td></tr>
<tr><td>240V</td><td colspan="2">2100W</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Centri-
fugálás</td><td>MODELL</td><td>S1005J
S1003J</td><td colspan="2">S805J
S803J</td></tr>
<tr><td>230V</td><td>250W</td><td colspan="2">200W</td></tr>
<tr><td colspan="2">Szivattyúzás</td><td colspan="3">34W</td></tr>
<tr><td>Vízmenyiség</td><td colspan="5">43liter (normál program)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Centrifugálási fordulatszám</td><td>MODELL</td><td colspan="2">S1005J
S1003J</td><td colspan="2">S805J
S803J</td></tr>
<tr><td>fordulat/perc</td><td colspan="2">1000</td><td colspan="2">800</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Zajszint</td><td>MODELL</td><td colspan="2">S1005J
S1003J</td><td colspan="2">S805J
S803J</td></tr>
<tr><td>Mosás (dBA)</td><td colspan="2">48</td><td colspan="2">48</td></tr>
<tr><td>Centri-
fugálás (dBA)</td><td colspan="2">62</td><td colspan="2">60</td></tr>
</table>

SEH

SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR RT.
1039 Budapest, Lehel u.15-17
tel: 388-7925, 388-8921
FAX: 368-9453, 388-8928

EK Megfelelőségi Nyilatkozat (LVD,EMC)

Az alábbi termékre :

..... **Mosógép** .....
(megnevezés)

..... **S1005J, S805J, S1003J, S803J** .....
(típus(ok)).

Gyártó :

1. SAMSUNG Electronics Co. Ltd./416 Maetan-dong,Paldal-gu,Suwon Kyungki-Do,Korea 442-742 (a gyártó neve és címe)
2. .....
(a gyártó neve és címe)

Az Európai Közösségen belüli megfelelőségi nyilatkozat tételére jogosult SAMSUNG képviselő nevében kijelentem, hogy a fenti villamossági termék(ek) megfelelnek az Európai Közösségben érvényben lévő, illetve a jogharmonizáció során Magyarországon honosított szabványok és irányelvek előírásainak
(Low Voltage Directive, 73/23/EEC), (Electromagnetic Compatibility Directives 89/336/EEC) és beleértve a módosításokat (93/68(/EEC), (92/31/EEC) eleget tesznek az EK Bizottság tagállamai írásba foglalt irányelveinek.
A nyilatkozat érvényes minden olyan fenti termékre, amelyet a SAMSUNG Electronics Co. Ltd. vagy valamelyik leányválata gyártott és a SAMSUNG Electronics Magyar Rt. hozott forgalomba Magyarországon.

Az elektromos biztonságra és az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó szabványok, amelyek szerint az értékelés történt a következőek:

.....LVD: EN 60 335-1:1994+A1+A11+A12, EN 60 335-2-4:1995, EN 60335-2-7:1997.....
.... EN 50084:1992 / EMC: EN 55104:1995, EN 55014:1993, EN 61000-3-2,3:1995 ....

1. A Tanúsítványt/Jegyzőkönyvet kiadta:
.....LVD: TUV/ EMC: SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD .....
2. A muszaki dokumentációt tárolja:
.....Living Division , Home Appliance Business .....
amely kérésre rendelkezésre áll.

(Gyártó)

Samsung Electronics Co. Ltd.
416 Maetan-dong, Paldal-gu, Suwon
Kyungki-Do, Korea 442-742Ö.
1998. szeptember 18.
(a kiadás helye és dátuma:)

Tae-Young Song/.General Manager.
(a meghatalmazott személy neve és aláírása:)

(A gyártó meghatalmazott magyarországi képviselője)

SAMSUNG Electronics Magyar Rt.
Budapest, 1999.09.09
(a kiadás helye és dátuma:)

Young-Lak Jung
(a meghatalmazott személy neve és aláírása:)

HA SZERVIZELÉSRE VAN SZÜKSÉG

-Kérjük, forduljon az Ön közelében lévő bármelyik Samsung szervizhez.
A Samsung szervizek készséggel állnak az Ön rendelkezésére.

SAMSUNG
ELECTRONICS

Code No.: DC68-01341A-DW
XEH

Megjegyzés

Megjegyzés

Megjegyzés

Megjegyzés